


### NÁVOD NA POUŽITIE

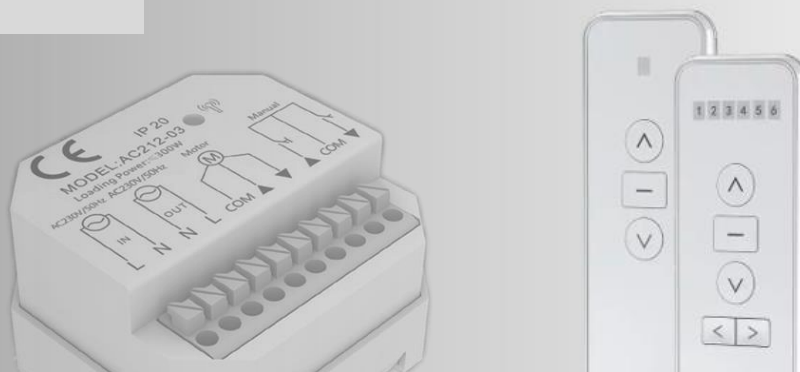

#### FUNKCIE


- interiérový prijímač pre mechanické motory exteriérových žalúzií
- rozmer vhodný pre umiestnenie do inštalačnej podomietkovej krabice
- dva režimy prevádzky, pulzný a nepretržitý pohyb
- rýchlopínacie terminály pre vodiče
- predný programovací gombík
- vstup pre externý tlačidlový ovládač

#### PARAMETRE

Označenie	Napätie	Príkion	Frekvencia	Dosah	Stupeň krytia
AC212-03	100-240 VAC 50/60 Hz	< 300 W	433.92 MHz	< 80 m <sup>1)</sup>	IP20

Poznámka: 1) dosah platí v otvorenom priestore (bez prekážok)

#### SCHÉMA ZAPOJENIA PRIJÍMAČA

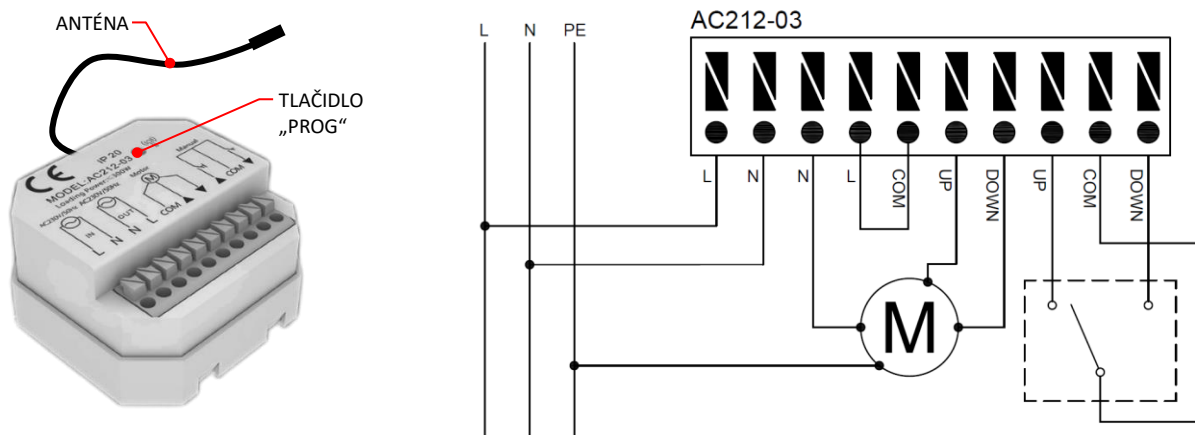

#### PROGRAMOVANIE

##### 1.1. PÁROVANIE OVLÁDAČA S MOTOROM – POSTUP 1

Poznámka: Ak do 10 s nevykonáte žiadnu akciu, programovací režim sa automaticky ukončí.



Na ovládači stlačte tlačidlo „HORE“ a podržte ho. Na ovládači sa trvalo rozsvieti kontrolka vybraného kanálu.



Počas toho ako držíte tlačidlo na ovládači zapojte motor/prijímač do elektrickej siete.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.



Krátko stlačte tlačidlo „HORE“



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole. Párovanie je dokončené.

Poznámka: Vyššie uvedený postup je možné použiť v prípade, že nemáte prístup k prijímaču (už je zabudovaný pod vypínačom).

**NÁVOD NA POUŽITIE**
**1.2. PÁROVANIE OVLÁDAČA S MOTOROM - POSTUP 2** Poznámka: Ak do 10 s nevykonáte žiadnu akciu, programovací režim sa automaticky ukončí.


Motor/prijímač pripojte do elektrickej siete.



Stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači na 1 s.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.



Krátke stlačte tlačidlo „HORE“ na diaľkovom ovládači.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole. Párovanie je dokončené.

**Poznámka:** Vyššie uvedený postup je možné použiť v prípade, že máte prístup k prijímaču (ešte nie je zabudovaný pod vypínačom). V opačnom prípade postupujte podľa bodu 1.1. na predchádzajúcej strane.

**2. ZMENA SMERU OTÁČANIA MOTORA**


Stlačte tlačidlo „STOP“ po dobu 5 s.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.




Krátke stlačte tlačidlo „DOLE“



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole. Zmena smeru je dokončená.

**3. PRIDANIE NOVÉHO OVLÁDAČA (kopírovanie)**


Stlačte tlačidlo „STOP“ naprogramovaného diaľkového ovládača po dobu 5 s.

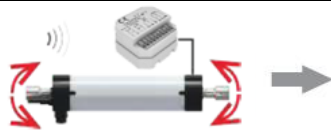

Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.




Stlačte tlačidlo „HORE“ na novom diaľkovom ovládači.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole. Ovládač je pridaný.

**4. VYMAZANIE DIAĽKOVÉHO OVLÁDAČA (jedného kanála)**


Stlačte tlačidlo „STOP“ naprogramovaného diaľkového ovládača po dobu 5 s.

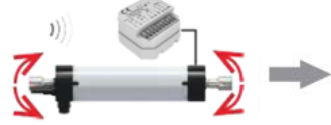

Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.



Stlačte tlačidlo „PROG“ na diaľkovom ovládači na 1 s.



Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole. Ovládač je vymazaný.

**5. VYMAZANIE VŠETKÝCH OVLÁDAČOV (kanálov)**


Stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači na 1 s.




Motor spraví krátky pohyb smerom hore a dole.



Stlačte tlačidlo „PROG“ na prijímači na 1 s.



Motor spraví 2x krátky pohyb smerom hore a dole. Všetky ovládače sú vymazané.

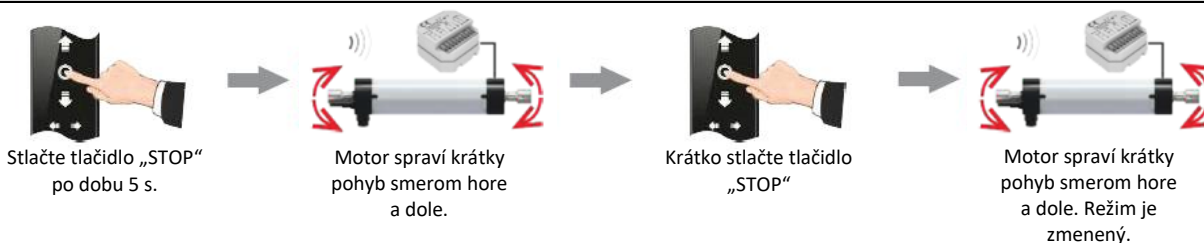**NÁVOD NA POUŽITIE****6. ZMENA Z KROKOVÉHO REŽIMU NA NEPRETRŽITÝ A NAOPAK****UPOZORNENIA**

- z bezpečnostných dôvodov pri inštalácii prijímača vždy odpojte od elektrickej siete prívod napätia k prijímaču
- prijímač neinštalujte na kovové povrchy
- v prípade, že sa inštaluje viac prijímačov vedľa seba, dodržujte odstup medzi dvomi prijímačmi minimálne 20 cm

**OVLÁDANIE ŽALÚZIE POMOCOU DIALKOVÉHO OVLÁDAČA****1. Krokový režim**

Krátkym stlačením tlačidla „HORE“/„DOLE“ sa motor pohybuje v krokoch – naklápanie lamiel. Pridržaním tlačidla „HORE“/„DOLE“ na 1,5 sekundy sa žalúzia plynule pohybuje požadovaným smerom. Tento pohyb je možné kedykoľvek zastaviť tlačidlom „STOP“

**2. Nepretržitý režim**

Stlačením tlačidla „HORE“/„DOLE“ sa žalúzia plynule pohybuje požadovaným smerom. Tento pohyb je možné kedykoľvek zastaviť tlačidlom „STOP“

**3. Vyvolanie obľúbenej medzipolohy**

Tento postup platí len v prípade, že obľúbená medzipoloha je naprogramovaná. Ak motor nevykonáva žiadny pohyb, stlačením tlačidla „STOP“ žalúzia zíde do dolnej koncovej polohy a následne do nastavenej obľúbenej medzipolohy.